

Setup Method C:

Direct Code Entry

Codes: TV

Configuración del Método C:

Entrada Directa de Código

Códigos: TVs



MUG2060S_U03



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Press the TV POWER key. Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).



2 Press and hold SETUP until LED blinks twice. Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



4 Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.



5 If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



3 Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right. Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.



To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at charter.net. Para encontrar el código exacto para TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en www.urcsupport.com/charter.net

Tip/Consejo:

Write the working TV code here for future use. Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code Código de TV
[] [] [] []

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: LED does not blink when a key is pressed. Solution: Replace batteries.

Problem: TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed. Solution: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Problem: Tried all codes for my TV brand and none work. Solution: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com for additional support and for CODE FINDER search tool.

Problem: EL LED no parpadea al pulsar una tecla. Solution: Reemplace las pilas.

Problem: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volumen). Solution: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Problem: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona. Solution: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.

Codes: TV / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / DVD

Aikal	1675, 1935, 2232	Curtis	2466	Magnavox	1963, 1990	Sense	1865
Apex Digital	1991	Diamond Vision	1997	Memorex	1670	Skoworth	1799
Audiovox	1865, 1937, 1951, 2513	Emerson	1864, 1963, 1997	Mintek	1990	Sylvania	1864, 1963
Axon	1997	Euro	1963	Naxa	2104	Techview	2004
Blue Sky	2153	ESA	1963, 1997	Nimbro	2104	Toshiba	1935
Broksonic	1935	Fujitsu	1961	Philips	1961	TriTech	2066
Champion	1961	GFM	1963	Polaroid	1523, 1769, 1962, 1991	Venturer	1865
Citizen	1935	Ilo	1990	Proscan	2256	Viore	2104, 2352
Coby	2315, 2340, 2344, 2347, 2351, 2560	Initial	1958, 2746	RCA	0947	Westinghouse	1712
Coradir	2844	Insignia	1963, 2417	Sansui	1670, 1935		



Codes: TV / VCR Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR

America Action	0180	Emerson	0236	RCA	0947	Sony	0000
Audiovox	0180	GE	0047	Sharp	0093	Zenith	0017




Codes: TV / VCR / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR / DVD

Broksonic	1938	Emerson	1963	Magnavox	1963	Orion	1938
Diamond Vision	1996	Insignia	1963	Memorex	1938	Sansui	1938



Guía del usuario

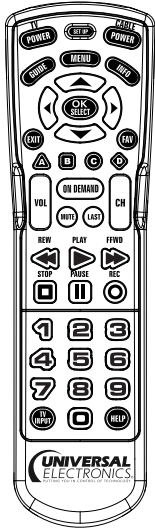

- 1 Remove battery cover.**
Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.**
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
- 3 Replace battery cover.**
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:


Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.




Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.


1 Press and hold **SETUP** until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla **SETUP** (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the **TV POWER** key.
Presione la tecla **TV POWER** (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the **OK/SELECT** key.
Mantenga presionada la tecla **OK/SELECT** (Aceptar/Seleccionar).



4 Let go of the **OK/SELECT** key when the TV turns off.
Suelte la tecla **OK/SELECT** (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.



Functional Key Chart

Cuadro de teclas de funciones

- TV POWER**: Turns TV ON / OFF (Encendido/apagado del televisor)
- SETUP**: Hold for 3 seconds to enter programming (Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración)
- GUIDE**: Displays program GUIDE (Muestra la guía de programación)
- OK/SELECT**: Use to navigate and select menu and guide options (Utilice para navegar y opciones del menú y la guía)
- EXIT**: EXITS current menu and returns to current program (Sale del menú actual y vuelve al programa actual)
- FAV**: Used to Cycle through favorite channels set on your cable box (Utilizada para cambiar entre disintos canales favoritos configurados en su caja de cable)
- INFO**: Displays INFO for currently selected program (Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado)
- ON DEMAND**: Accessed ON DEMAND program library (Accede a la colección de programas DEMANDA)
- REW, PLAY, FFW**: Used to tune channel up or down (Se utiliza para sintonizar el canal hacia arriba o abajo)
- STOP, PAUSE, REC**: Controls PLAYBACK of live and recorded TV (Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada)
- NUMERICAL KEYS**: Allows for direct access to specific channels (Permite el acceso directo a los canales especif)
- TV INPUT**: Used to cycle through video inputs on TV (Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV)
- HELP**: Use to access cable help menus (Se utiliza para acceder a los menús de ayuda del cable)
- CABLE POWER**: Turns cable box ON / OFF (Encendido/apagado de la caja de cable)
- MENU**: Displays main cable MENU (Muestra el menú principal de cable)
- INFO**: Displays INFO for currently selected program (Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado)
- VOL**: Turns volume up and down (Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo)
- MUTE**: Use to turn off volume (Silencia el volumen del televisor)
- LAST**: Recall last channel viewed (Vuelve al ultimo canal que estubo mirando)

- 1** Press and hold **SETUP** until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla **SETUP** (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.
- 2** Press the **TV POWER** key.
Presione la tecla **TV POWER** (Encendido del Televisor).
- 3** Press and hold down the **DIGIT** key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla **DIGIT** (Digito) para ver la marca de su TV.
- 4** Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.



DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.